

Bedienungsanleitung Operating Manual Mode d'emploi

H0-Set: ICE 3 - BR 407, DB-AG

H0-Set: ICE 3 class 407, DB-AG

H0-Esemble: ICE 3 - série 407, DB-AG

Bitte bewahren Sie die Verpackung des Modells sorgfältig auf. Beim Abstellen des Modells bietet sie den besten Schutz. Ein mit beigelegten Zurüstteilen aufgerüstetes Modell passt nur bedingt wieder in die Originalverpackung hinein, da diese aus Gründen der Transportsicherung sehr eng sein muss. Es empfiehlt sich, die Originalverpackung an gewissen Stellen mit einem scharfen Messer auszuschneiden. Kleinere Teile des Modells, wie z.B. Puffer, sind wegen Detailtreue als aufgerüstete Steckteile ausgeführt und sind daher mit dem Grundkörper nicht ganz fest verbunden. Beim selbstverschuldeten Verlust möchten Sie bitte ein solches Teil neu bestellen. (In diesem Fall können Sie diese Teile auf dem Ersatzteilweg nachbestellen, eine Reklamation kann nicht geltend gemacht werden.) • Don't throw your box in the dustbin. If your model is not in use this box will keep it safe. If kits are mounted on a wagon it will be slightly tight when placing it in the original box. This guarantees safe transport. It is therefore recommended to cut out certain parts of the original box. To keep the model like the original, smaller parts (e.g. buffers) had been manufactured separately from the body and are not tightly fixed on it. Therefore they probably can get lost. In this case you certainly may reorder them but a complaint would not be acceptable. • Veuillez conserver ce mode d'emploi ainsi que l'emballage en vue d'un futur emploi. L'emballage se prête particulièrement bien pour stocker et protéger votre modèle lorsqu'il n'est pas en service. • Un wagon entièrement équipé de ses pièces de finition ne rentre plus dans son emballage qu'après avoir dégagé la place nécessaire à l'aide d'un couteau fin et bien guisé aux endroits où sont montés ces pièces. La stabilité et la sécurité de l'emballage lors du transport du modèle de l'usine à votre détaillant (ou même à vous) impose une réduction au stricte minimum de toute place découpée et non utilisée, raison pour laquelle ces d'coupes ne peuvent malheureusement pas être aménagées déjà en usine. • Quelques petites pièces de finition (des tampons p. e.) ne sont pas moulées d'un seul bloc avec leurs bases, mais séparément rapportées en vue d'une réalisation plus détaillée. Cela implique le risque de perte de ces composants. Dans ce cas, vous pouvez commander ces pièces aux S.A.V. ROCO; nous ne pouvons cependant pas donner suite à une réclamation éventuelle à cause de ces pièces perdues. • Heeft u uw model voorzien van alle insteekdeeljes, dan past deze niet meer precies in de doos. Na voorzichtig passen snijdt u met een scherp mes eerst enige stukjes uit deze doos en u heeft de beste bescherming voor uw kostbare model bereikt.

Bitte diese Beschreibung zum späteren Gebrauch aufbewahren! • Please retain these instructions for further reference! • Pière de bien vouloir conserver ce mode d'emploi en vue d'une future utilisation! • Conservez queste istruzioni per un futuro utilizzo! • Deze handleiding altijd bewaren.

Achtung! Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch funktionsbedingte scharfe Kanten und Spitzen! • **Attention!** At an incorrect use there exists danger of hurting because of cutting edges and tips! • **Attention!** Il y a danger de blessure à un emploi incorrect à cause des aiguilles et arêtes vives! • **Voorzichtig!** Bij ondoelmatig gebruik bestaat verwondingsgevaar door scherpe zijkanten en uitsteeksels! • **Attenzione!** Un inappropriato uso comporta pericolo di ferimenti attraverso punte e spighette taglienti! • **Atencion!** Un empleo incorrecto puede causar heridas debido a las puntas y aristas agudas! • **Atencao!** Por utilizacao incorrecta existe o perigo de estragos, em virtude de cortes nas abas e nas pontas! • **Bemaerk!** Ved ukorrekt brug kan de funktionsbetegende skarpe kanter og spidsen forvoldke skade! • **Προσοχή!** Ήακαταλληλή χρήση εγκλείει κινδύνους μερικών πρωματισμών, εξαπλεύοντας την ακμων και προέξοχαθ.

Änderungen von Konstruktion und Ausführung vorbehalten! • We reserve the right to change the construction and design! • Nous nous réservons le droit de modifier la construction et le dessin! • Ci riserviamo il diritto di variare la costruzione e il design! • Verandering van model en constructie voorbehouden.

CZ/SK - Návod na montáž stavebnice: Před stavbou pečlivě prostudujte přiložený návod s vyobrazením. Jednotlivé díly oddělte od licich rámečku a začistěte modelářským nožem nebo pilníkem. Díly roztríďte dle vyobrazení a postupně slépte podle pořadí jednotlivých stavebních kroků. K lepení používejte lepidla určená pro plastikové stavebnice.



Inhaltsverzeichnis

Table of Contents

Table des matières

D	Inbetriebnahme.....	2
	Wartung und Pflege	11

GB	Starting locomotive operation	10
	Maintenance	3

F	Mise en service	4
	Entretien préventif	9

Fig. 1 – 4	6 + 7
Fig. 5 – 9	5 + 8



Inbetriebnahme

Betriebsbedingungen: Es empfiehlt sich, das Modell 30 Minuten vorwärts und 30 Minuten rückwärts ohne Belastung einlaufen zu lassen, damit Ihr Modell einen optimalen Rundlauf und beste Zugkraft bekommt.

Die Fahrzeuge sind im Bereich der Kupplungen mit beweglichen, gefederten Schürzen ausgestattet. Damit können alle Gleisradien größer ca. **355 mm** befahren werden. Der Triebzug ist für einen reibungslosen Fahrbetrieb nicht mit Drehgestellschürzen ausgestattet. Der Packung liegt ein Satz Drehgestellschürzen bei. Sie können diese Schürzen einbauen um ein vorbildgerechtes Aussehen des Triebzuges zu erhalten (Fig. 4). **Achtung:** Mit den montierten Drehgestellschürzen können keine Radien kleiner ca. **540 mm** befahren werden!

Der einwandfreie Lauf Ihrer Lokomotive ist nur auf sauberen Schienen gewährleistet. Hierzu empfehlen wir den **ROCO-Schienenreinigungswagen** Art.-Nr. **46400** und bei etwas stärkerer Verschmutzung den **ROCO-Schienenreinigungs-Gummi** Art.-Nr. **10002**.

Ankuppeln / Abkuppeln: Die beiden Triebköpfe sind antriebslos und dienen lediglich der Stromaufnahme des Triebzuges. Der Antrieb befindet sich im Mittelwagen ohne Restaurant und wirkt auf alle 4 Achsen. Alle Fahrzeuge besitzen eine stromleitende 2-polige Steckkupplung (4 Kontakte, von denen jedoch nur 2 angeschlossen sind). An den Triebkopfenden befinden sich die Kupplungsbuchsen, an beiden Motorwagenenden die Kupplungsstecker! Jeder weitere Mittelwagen hat auf der einen Seite eine Kupplungsbuchse und auf der anderen Seite einen Kupplungsstecker.

Beim Ankuppeln unbedingt auf die korrekte Anordnung von Buchsen und Steckern achten (siehe Fig. 1a). Fahrzeuge auf ein gerades Gleis stellen und vorsichtig zusammendrücken, bis Stecker und Buchse ineinander greifen und die Kupplung einrastet. Werden Kupplungsstecker und Kupplungsbuchse beim Zusammenstecken zu sehr nach

unten gebogen und rasten nicht ein, dann bitte mit geeignetem Gegenstand von unten dagegenhalten (siehe Fig. 1b).

Zum Trennen des Triebzuges die Fahrzeuge auf dem Gleis auseinanderziehen bis die Kupplung ausrastet sowie Stecker und Buchse getrennt sind.

Doppeltraktion: Wie beim Vorbild können auch beim Modell zwei Triebzüge miteinander gekuppelt werden (Fig 2a). Dazu die Bugkappen an den Triebköpfen abziehen und zwei Triebköpfe mit Kuppelstange (nicht im Lieferumfang enthalten) oder PROFI-Kupplung (nicht im Lieferumfang enthalten) verbinden.

Für die lange Kuppelstange oder die PROFI-Kupplung den Kupplungsadapter in der hinteren Position belassen.

Für die kurze Kuppelstange den Kupplungsadapter in die vordere Position versetzen (siehe Fig. 2b).

Achtung: In Doppeltraktion können keine Radien kleiner ca. 540 mm und keine Gegenbögen, Weichen mit Gegenweichen oder Doppelkreuzungsweichen usw. befahren werden! Entgleisungsgefahr!

Einbau eines PluX16 Decoders in den Mittelwagen mit Motor: Zum Einbau eines digitalen Decoders das Gehäuse abnehmen (Fig. 3). Den Brückenstecker **Z** herausziehen. Den 16-poligen Stecker des Decoders unter Beachtung des Kodierungspins in die Schnittstelle stecken (Fig. 5). Fahrzeug wieder schließen.

Einbau eines PluX16 Decoders in die Triebköpfe ohne Motor: Zum Einbau eines digitalen Decoders das Gehäuse abnehmen (Fig. 3). Den Brückenstecker **Y** herausziehen. Den 16-poligen Stecker des Decoders unter Beachtung des Kodierungspins in die Schnittstelle stecken (Fig. 7). Fahrzeug wieder schließen.

Weitere Informationen zum Sounddecoder finden Sie unter



Wartung und Pflege

Damit Ihnen Ihr Modell lange Freude bereitet, sind regelmäßig (ca. alle 30 Betriebsstunden) gewisse **Servicearbeiten** notwendig:

1. Reinigung der Lokräder: Bei Verschmutzung sind die Laufflächen der Räder mit **sauberem Lappen** oder **Schienenreinigungsgummi** zu reinigen. **Niemals die angetriebenen Räder von Hand durchdrehen**, sondern durch Anlegen einer Fahrspannung mittels Anschlussdrähten antreiben. Nichtangetriebene Räder können von Hand gedreht werden. Diese ROCO-Modelllok darf nur mit der vorgesehenen Fahrspannung (**max. 14 V**) betrieben werden.

2. Schmierung: Versehen Sie die im Schmierplan in Fig. 8 gekennzeichneten Stellen mit nur **kleinen Öltropfen**. Dazu zuerst das Lokgehäuse abnehmen (Fig. 3). Wir empfehlen den ROCO **Öler Art.-Nr. 10906**. Für das Schmieren der Getriebeteile (Zahnräder, Schnecke) empfehlen wir das **ROCO-Spezialfett Art.-Nr. 10905**. Im Falle der Schmierung diese Teile **nicht ölen**.

3. Hafltreifenwechsel: Zuerst **Getriebeabdeckungen** an den Verschnappungen mit Hilfe eines kleinen Schraubendrehers oder Messers nacheinander lösen und Deckel abnehmen (Fig. 6). Danach den Radsatz herausnehmen und die Hafltreifen mit einer Nadel od. mit einem feinen Schraubendreher abziehen (Fig. 6). Beim Aufziehen der neuen Hafltreifen darauf achten, dass diese sich nicht verdrehen.

4. Ersatzmotor mit Schwungmasse: Zum Einbau des Ersatzmotors das Gehäuse abnehmen (Fig. 3). Danach wird der Motor ausgebaut und ausgewechselt. Achtung: Es wird empfohlen den Motortausch nur von ihrem Fachhändler oder einem ROCO Service Partner durchführen zu lassen!

5. Programmieren der Decoder: Nachgerüstete DCC-Decoder und Funktionsdecoder dürfen nur einzeln programmiert oder ausgelesen werden! D.h. jeder Triebkopf ohne Motor ist allein zu programmieren. Der Decoder im Mittelwagen mit Motor benötigt zum Programmieren einen angekoppelten Triebkopf für die Stromversorgung, bei dem dann allerdings zuvor der Funktionsdecoder entfernt werden muss.

Achtung: Wenn die Stromaufnahme immer nur durch das führende Triebzugende erfolgt (Fig. 5), muss für den Programmier- bzw. Auslesevorgang kurzzeitig die Stromaufnahme mit den DIP-Schaltern auf **ON** umgestellt und nach dem Programmieren bzw. Auslesen wieder auf **OFF** zurückgestellt werden. Ansonsten ist die Stromaufnahme durch das Relais abgeschaltet und der Motorwagen-Decoder kann nicht ausgelesen und programmiert werden.

Zusammenbau: Bitte achten Sie beim Zusammenbau auf die richtige Lage der Kontakte.

Hinweise

Dieser Triebzug ist **nicht** für funktionsfähigen Oberleitungsbetrieb ausgelegt! Die Dachstromabnehmer sind lediglich Attrappen. Die beiden Triebköpfe haben wartungsfreie LED-Spitzenbeleuchtung! Die Spitzenbeleuchtung wechselt automatisch mit der Fahrtrichtung von **vorwärts weiß auf rückwärts rot**. Die Fahrzeuge besitzen **keine** Innenbeleuchtung. **Ein nachträglicher Einbau einer Innenbeleuchtung ist nicht vorgesehen!**

Funktionsdecoder sind erforderlich, damit der rot/weiß Lichtwechsel an den Triebköpfen auch im DCC-Betrieb funktioniert. Werden die Funktionsdecoder nicht verwendet, leuchten im DCC-Betrieb alle Spitzenlichter permanent.

Passende Ergänzungssets:

Artikelnummern
Analog - 72096 | DCC - 72097 | AC - 78096
Analog - 72098 | DCC - 72099 | AC - 78097



Starting locomotive operation

Operating conditions: We recommend running the model in a forward direction for 30 minutes and in reverse for 30 minutes in an unloaded condition so that your model can establish ideal concentricity and the best possible tensile force.

The vehicles are equipped with moving, suspended skirts in the area of the couplings. This means that all track radii greater than approx. **355 mm** can be navigated. In order to ensure smooth running, the multiple unit is not equipped with bogie skirts. A bogie skirt set is enclosed with the package. You can install these skirts in order to achieve an appearance of the multiple unit that is true to the original (Fig. 4). **Attention:** No radii below approx. **540 mm** can be navigated when the bogie skirts are assembled.

The smooth operation of your locomotive is only guaranteed on clean rails. For this purpose, we recommend the **ROCO rail-cleaning wagon, Art. No. 46400** and, when dealing with more dirt, the **ROCO rubber, Art. No. 10002**.

Coupling / decoupling: Both of the traction cars are free from drive and only serve to consume power from the multiple unit. The drive is located in the centre wagon without restaurant and is applied to all 4 axles. All vehicles are equipped with a conductive 2-pin plug-in connector (4 contacts, of which only 2 are connected). The coupling bushes are located at the ends of the traction cars and the coupling connectors are located at the end of the two motor coaches. Each further middle wagon is equipped with a coupling bush at one end and a coupling connector at the other end.

The correct arrangement of bushes and connectors must be observed during the coupling process (see Fig. 1a). Place the vehicles on a straight track and carefully push together until the connector and bush engage and the coupling locks into place. If the coupling connector and the coupling bush are pushed too far down during the connection process and do not lock into place, please resist

this movement from beneath by using a suitable object (see Fig. 1b).

In order to disconnect the power car, pull the vehicles apart on the track until the coupling unlocks and the connector and bush have been separated.

Double traction: As is the case with the original, two power cars can also be coupled with the model (Fig. 2a). In order to do so, remove the front caps from the traction cars and connect two traction cars using a coupling rod (not included in delivery) or PROFI coupling (not included in delivery).

When dealing with the long coupling rod or the PROFI coupling, leave the coupling adapter in the rear position.

When dealing with the short coupling rod, move the coupling adapter into the front position (see Fig. 2b).

Attention: In double traction mode, it is not possible to navigate radii smaller than approx. 540 mm or counter-curves, points with counter-points or double diamond points, etc. Risk of derailment!

Installation of a PluX16 decoder in the middle wagon with motor: Remove the housing in order to install a digital decoder (Fig. 3). Remove the bridging plug **Z**. Insert the 16-pin decoder plug into the interface whilst paying attention to the coding pin (Fig. 5).

Installation of function decoders in the traction cars without motor: Remove the housing in order to install a digital decoder (Fig. 3). Remove the bridging plug **Y**. Insert the 16-pin decoder plug into the interface whilst paying attention to the coding pin (Fig. z).

More information about the sound decoder can be found here



Maintenance

In order to ensure that your model provides you with many years of pleasure, certain **service work** at regular intervals (approx. every 30 operating hours) is required.

1. Cleaning the locomotive wheels: If dirty, the running surfaces of the wheels must be cleaned using **clean cloths** or a **track cleaning rubber**. **Never spin the driven wheels by hand;** only drive them by applying a running voltage via connecting wires. Non-driven wheels may be spun by hand. This ROCO model locomotive may only be operated using the intended running voltage (**max. 14 V**).

2. Lubrication: Only apply **small oil droplets** onto the positions as marked in the lubrication plan in Fig. 8. In order to do so, first remove the locomotive housing (Fig. 3). We recommend **ROCO oiler Art. No. 10906**. In order to lubricate the transmission parts (gear wheel, screw), we recommend using **ROCO special grease 10905**. If lubricated, **do not oil** these parts.

3. Traction tyre replacement: First undo the **gear covers** on the snap fits in sequence using a small screwdriver or knife and remove the cover (Fig. 6). Then take out the gear set and then remove traction tyres using a needle or a thin screwdriver (Fig. 6). When applying the new traction tyres, ensure that they do not rotate.

4. Replacement motor with flywheel: Remove the housing in order to install the replacement motor (Fig. 3). The motor is then removed and replaced. Attention: We recommend only arranging for the motor to be replaced by your specialist dealer or a ROCO Service Partner.

5. Programming the decoder: Retrofitted DCC decoders and function decoders may only be individually programmed or read out individually! This means that each traction car without motor must be programmed individually. In order to program, the decoder in the middle wagon requires a trac-

tion car for the power consumption. However, the function decoder must be removed in advance.

Attention: If the power is only consumed by the leading multiple unit end (Fig. 5), the power consumption must briefly be switched to **ON** using DIP switches for the programming/reading process and then switched back to **OFF** following the programming/reading process. Otherwise the power consumption is switched off via the relay and the motor wagon decoder cannot be read and programmed.

Assembly: Pay attention to the correct position of the contacts during assembly.

Information:

This multiple unit is not designed for functional overhead line operation! The pantographs are only dummies. The two traction cars are equipped with maintenance-free LED headlights. Depending on the direction of travel, the headlights automatically switch from forwards (white) to reverse (red). The vehicles are not equipped with interior lighting. There are no plans for the retrospective installation of interior lighting.

Function decoders are required so that the switchover of the red/white lights on the traction cars also works in DCC mode. If the function decoders are not used, all headlights remain constantly illuminated in DCC mode.

Supplementary sets:

Article numbers
Analogue - 72096 | DCC - 72097 | AC - 78096
Analogue - 72098 | DCC - 72099 | AC - 78097



Mise en service

Conditions de service: afin d'assurer les meilleures conditions de marche tranquille et de traction puissante à votre modèle réduit nous vous conseillons de roder celui-ci 30 minutes en marche avant et 30 minutes en marche arrière.

Dans le domaine des couplages, les véhicules sont équipés de tabliers à ressorts mobiles. Cela permet ainsi de rouler sur tous les rayons de voies supérieurs à env. **355 mm**. Le train automoteur n'est pas équipé de tablier de bogie pour avoir un système d'entraînement sans frottement. Un jeu de tabliers de bogie est joint au paquet. Vous pouvez monter ces tabliers pour obtenir une apparence du train automoteur comme dans la réalité (fig. 4). **Attention:** il est impossible de rouler sur des rayons inférieurs à env. **540 mm** avec les tabliers de bogies montés !

La marche impeccable de votre locomotive n'est garantie que sur des rails propres. À cet effet nous recommandons le **wagon nettoyeur ROCO réf. 46400** et en cas de salissure plus importante la **gomme de nettoyage de rails ROCO réf. 10002**.

Accoupler / décrocher: les deux véhicules moteurs de la rame ne sont pas propulsés et servent seulement à absorber le courant de la rame. Le mécanisme de commande se trouve dans le wagon central sans restaurant et agit sur l'ensemble des 4 axes. Tous les véhicules possèdent un connecteur enfichable conducteur à 2 pôles (4 contacts, dont 2 ne sont que connectés). Les prises femelles de couplage se situent aux extrémités des véhicules moteurs de la rame, les fiches de couplage sur les deux extrémités des voitures motrices ! Tous les autres wagons centraux ont d'un côté une prise femelle de couplage et de l'autre une fiche de couplage.

Lors du couplage, il est impératif d'observer l'ordre exact des prises femelles et des fiches (cf. fig. 1a). Poser les véhicules sur un rail droit et presser ensemble avec précaution jusqu'à ce que les fiches et les prises femelles s'imbriquent et que le couplage soit encliqueté. Si les fiches de couplage et les prises femelles de couplage plient de trop

vers le bas lors de l'assemblage et ne sont pas encliquetées, exercez alors une contre-pression vers le bas à l'aide d'un objet adéquat (cf. fig. 1b). Pour séparer la rame, étirez les véhicules sur le rail jusqu'à ce que le couplage soit dégagé et que les fiches et prises femelles soient séparées.

Double traction: comme sur le modèle, il est possible de coupler deux trains automoteurs ensemble même pour le modèle réduit (fig. 2a). Retirer pour se faire les bouchons avant sur les deux véhicules moteurs de la rame et connecter ces derniers à une barre de couplage (non incluse dans la livraison) ou à un attelage PROFI (non inclus dans la livraison).

L'adaptateur d'attelage reste en position arrière pour la barre de couplage longue et l'attelage PROFI. Passer l'adaptateur d'attelage à la position avant pour la barre de couplage courte (cf. fig. 2b). Attention : en double traction, il est impossible d'exploiter des rayons inférieurs à env. 540 mm et des courbes inversées, des aiguillages avec des contre-aiguillages ou des traversées-jonctions doubles, etc. ! Risque de déraillement !

Montage d'un décodeur PluX16 dans les wagons centraux à moteur: pour monter un décodeur numérique, retirer le boîtier (fig. 3). Enlever le shunter Z. Introduire dans l'interface le connecteur à 16 pôles du décodeur par rapport aux broches de codage (fig. 5). La broche de codage est marqué d'un * sur la platine. Refermer le véhicule.

Montage de décodeurs de fonctions dans les véhicules moteurs de la rame sans moteur: pour monter un décodeur numérique, retirer le boîtier (fig. 3). Enlever le shunter Y. Introduire dans l'interface le connecteur à 16 pôles du décodeur par rapport aux broches de codage (fig. 7).

Vous trouverez plus d'informations sur le décodeur audio ici



Entretien préventif

Pour garantir un fonctionnement impeccable de votre modèle réduit au fil de longues années veuillez assurer régulièrement (environ tous les 30 heures de service) certaines tâches d'entretien:

1. Nettoyage des roues de la locomotive:

en cas de salissure, il est nécessaire de nettoyer les surfaces de roulement des roues à l'aide d'un chiffon propre ou d'une gomme de nettoyage des rails. Ne jamais patiner les roues motrices à la main, mais actionner en appliquant une tension à l'aide de fils conducteurs. Il est possible de tourner à la main les roues non motrices.

La locomotive miniature ROCO ne fonctionne qu'avec la tension (max. 14 V) prévue.

2. Graissage: n'appliquez que de petites gouttes d'huile aux endroits indiqués par le plan de graissage (fig. 8).

Retirer d'abord la caisse de la locomotive pour ce faire (fig. 3). Nous recommandons le **lubrificateur réf. 10906 ROCO**. Nous recommandons la **graisse spéciale ROCO réf. 10905** pour lubrifier les pièces d'engrenages (roues dentées, vis sans fin). Ne pas huiler ces pièces dans le cas d'une lubrification.

3. Changement de bandages d'adhérence:

détacher d'abord l'un après l'autre les couvercles d'engrenages situés sur les encliquetages à l'aide d'un petit tournevis ou d'un couteau et enlever le couvercle (fig. 6). Puis, retirer le jeu de roues et ôter en tirant les bandages d'adhérence à l'aide d'une aiguille ou d'un petit tournevis (fig. 6). En tirant le nouveau bandage d'adhérence vers le haut, veiller à ce qui celui-ci ne se torde pas.

4. Moteur de recharge avec masse mobile : pour monter le moteur de recharge, retirer la caisse (fig. 3). Ensuite, le moteur est démonté et changé. Attention : nous recommandons de ne faire effectuer le changement de moteur que par votre revendeur ou un partenaire service de ROCO !

5. Programmer le décodeur: le décodeur DCC

et le décodeur de fonctions mis à niveau ne sont programmables ou lisibles qu'individuellement ! C'est-à-dire que chaque véhicule moteur de la rame sans moteur doit être programmé seul. Le

décodeur du wagon central avec moteur nécessite pour la programmation d'atteler un véhicule moteur de la rame pour l'alimentation en courant, pour lequel il faut cependant enlever le décodeur de fonctions au préalable.

Attention: si le courant absorbé s'effectue par la motrice commandante (fig. 5), la consommation d'énergie doit brièvement changer pour le processus de programmation et de sélection. Coupler les deux DIP commutateurs sur ON et après la programmation et la lecture de nouveau sur OFF. Dans le cas contraire, la consommation d'énergie est coupée par le relais et le décodeur du wagon à moteur ne peut pas être lu et programmé.

Assemblage: lors de l'assemblage veuillez veiller à la position correcte des lames de contact.

Remarques:

Ce train automoteur n'est pas conçu pour une caténaires fonctionnelle ! Les pantographes ne sont que des imitations. Les deux véhicules moteurs de la rame sont avec phares à DEL sans entretien ! Les phares changent automatiquement avec la direction de la marche de l'avant au blanc vers l'arrière au rouge. Les véhicules ne possèdent pas d'éclairage intérieur. Un montage ultérieur d'un éclairage intérieur n'est pas prévu !

Des décodeurs de fonctions sont nécessaires pour le changement rouge / blanc des phares sur les véhicules moteurs de la rame et des phares en opération DCC. Si les décodeurs de fonctions ne sont pas utilisés, tous les phares lueuront éclairés en permanence en mode DCC.

Ensembles complémentaires:

Numéros d'articles

Analogique - 72096 | DCC - 72097 | AC - 78096

Analogique - 72098 | DCC - 72099 | AC - 78097

Fig. 5

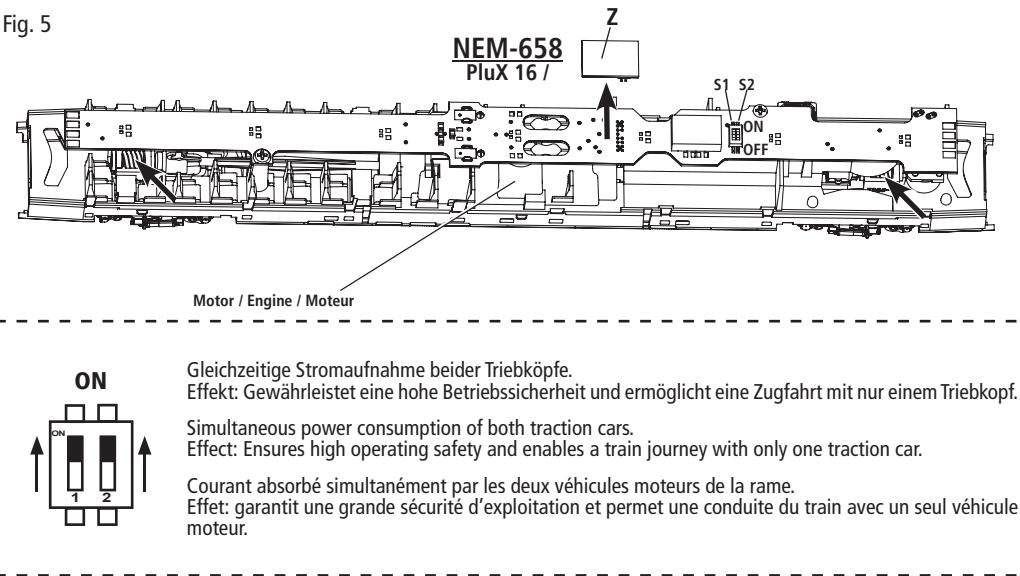


Fig. 6

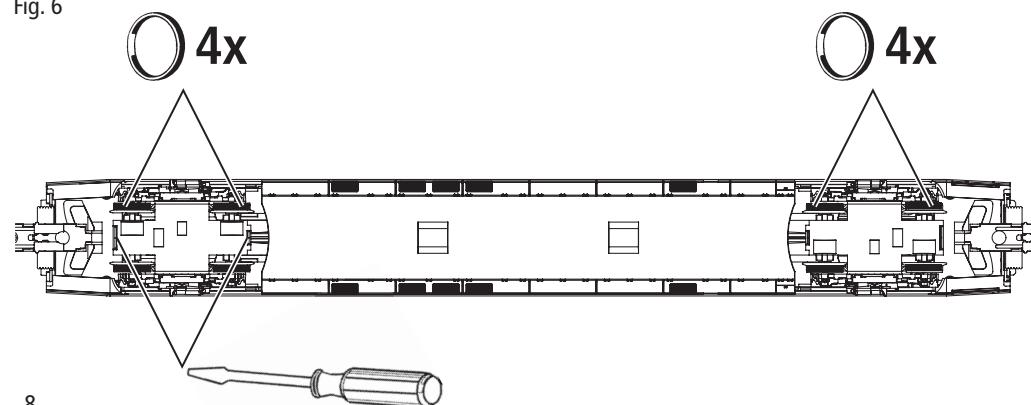


Fig. 7

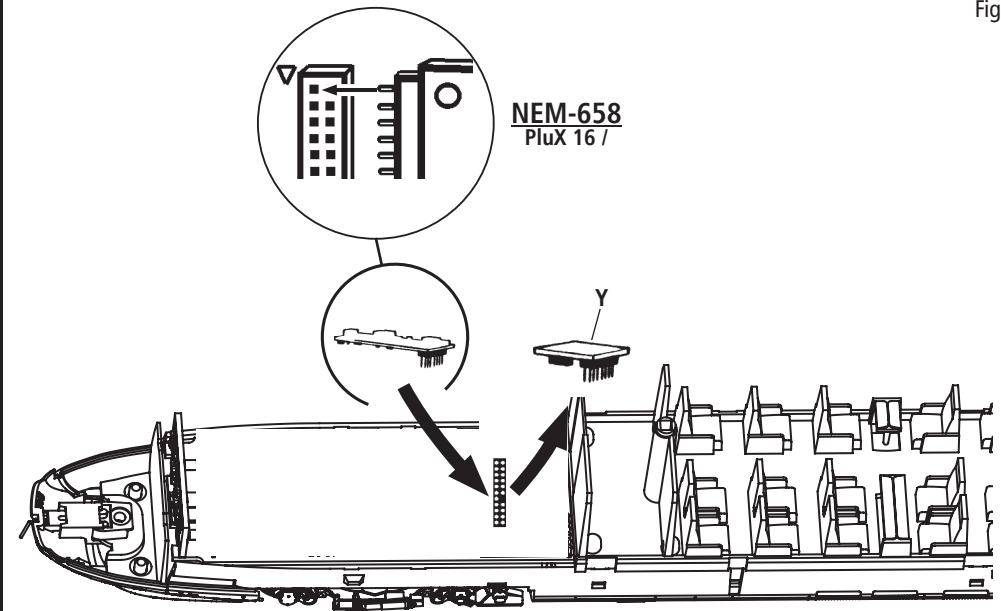


Fig. 8

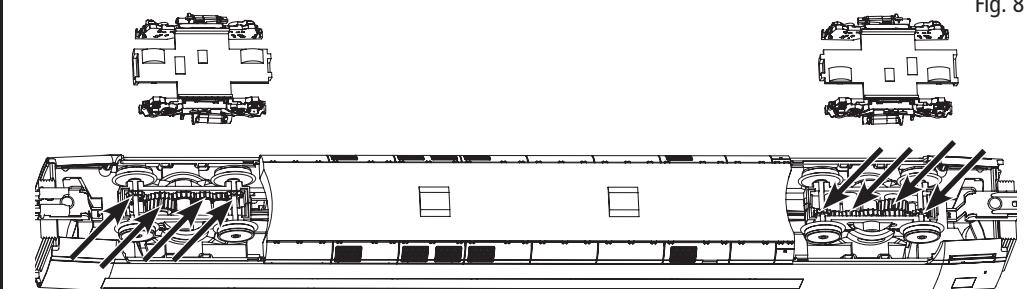


Fig. 9

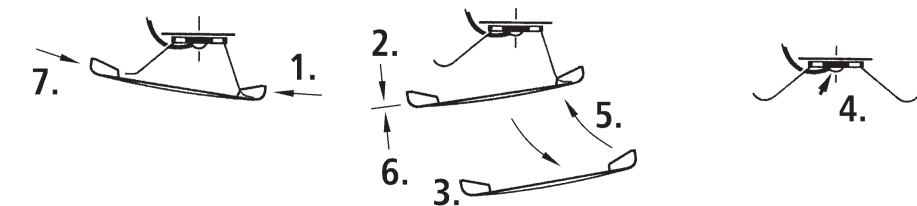


Fig. 1a

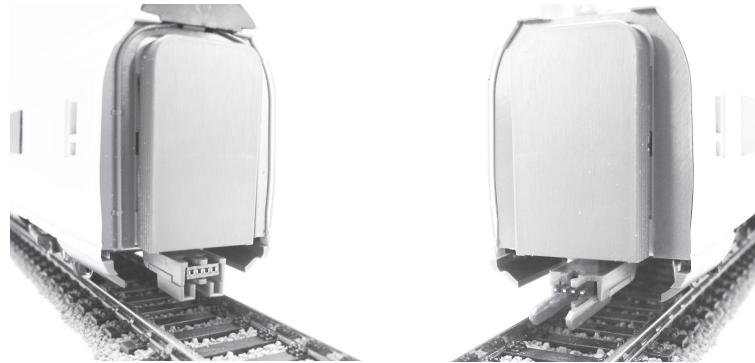


Fig. 1b

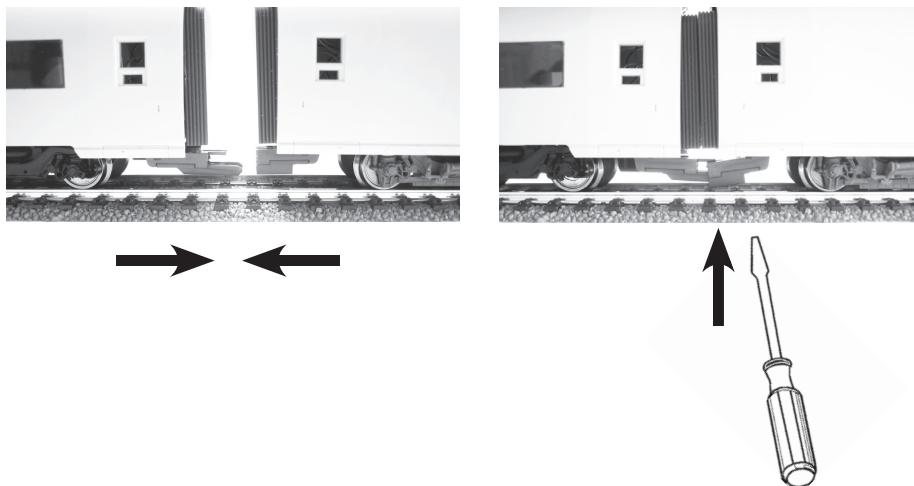


Fig. 2a

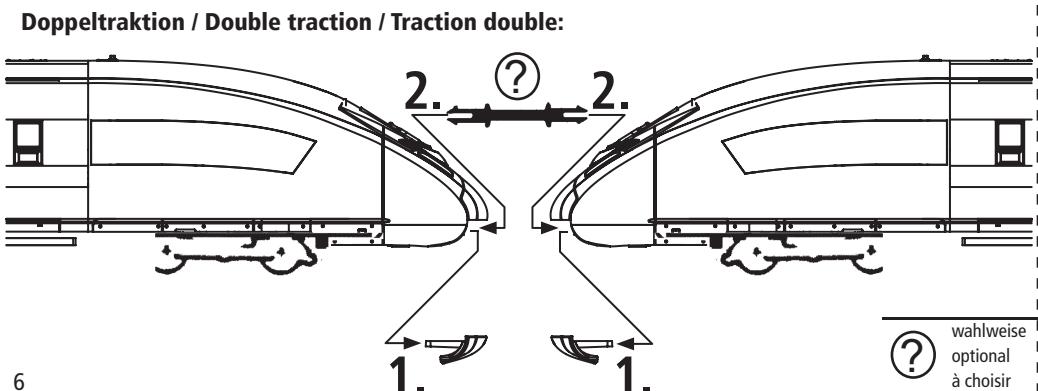


Fig. 3


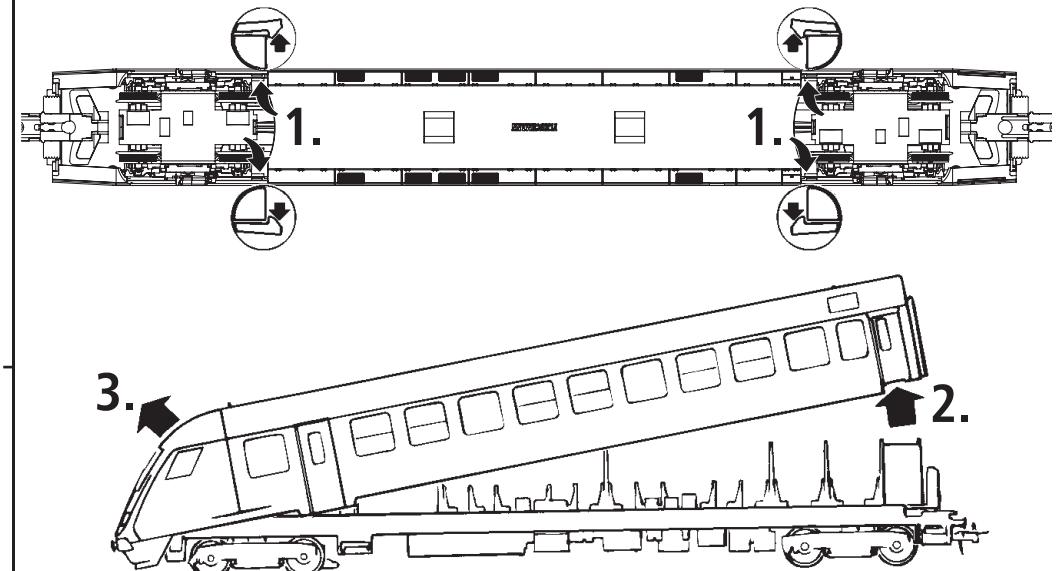




Fig. 4

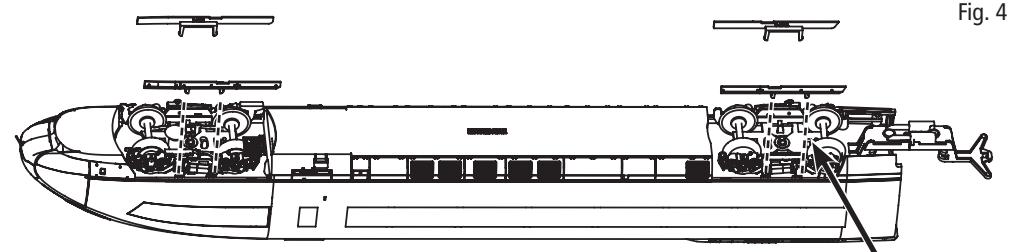

Position für Schaltmagnet / Position for switching magnet / Position pour l'aimant de commutation



Fig. 2b

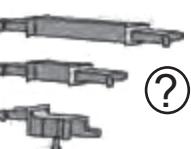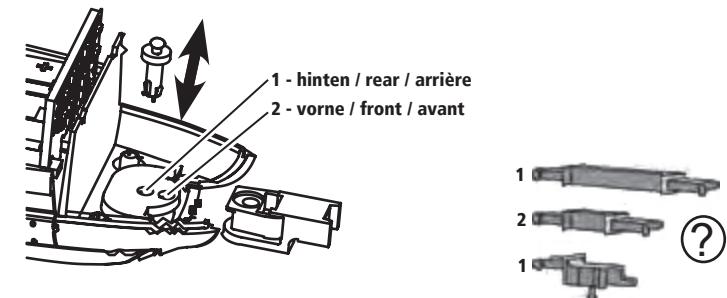

Roco
72094 | 72095 | ~
78095 | ~

Roco
72096 | 72097 | ~
78096 | ~

Roco
72098 | 72099 | ~
78097 | ~


Die Zugpackungen.

Artikelnummer 72094, 72095 und 78095		Artikelnummer 72096, 72097 und 78097		Artikelnummer 72098, 72099 und 78099	
407 008		407 108		407 708	
407 208		407 608		407 808	
407 308					
407 508					
Das Basisset besteht aus 4 Wagen.		Das Ergänzungsset 1 besteht aus 2 Wagen.		Das Ergänzungsset 2 besteht aus 2 Wagen.	

Die Zugkonfiguration.

72094, 72095 und 78095		72096, 72097 und 78097		72094, 72095 und 78095		72094, 72095 und 78095	
	407.008		407.108		407.208		407.308 mit Motor
Endwagen 1.Klasse		Trafowagen 1.Klasse mit einem Stromabnehmer		Stromrichterwagen 1.Klasse mit BordRestaurant		Mittelwagen 2.Klasse mit 2 Stromabnehmer	


72098, 72099 und 78099		72098, 72099 und 78099		72096, 72097 und 78097		72094, 72095 und 78095	
	407.808		407.708		407.608		407.508
Mittelwagen 2.Klasse mit 2 Stromabnehmer		Stromrichterwagen 2.Klasse		Trafowagen 2.Klasse mit 1 Stromabnehmer		Endwagen 2.Klasse	

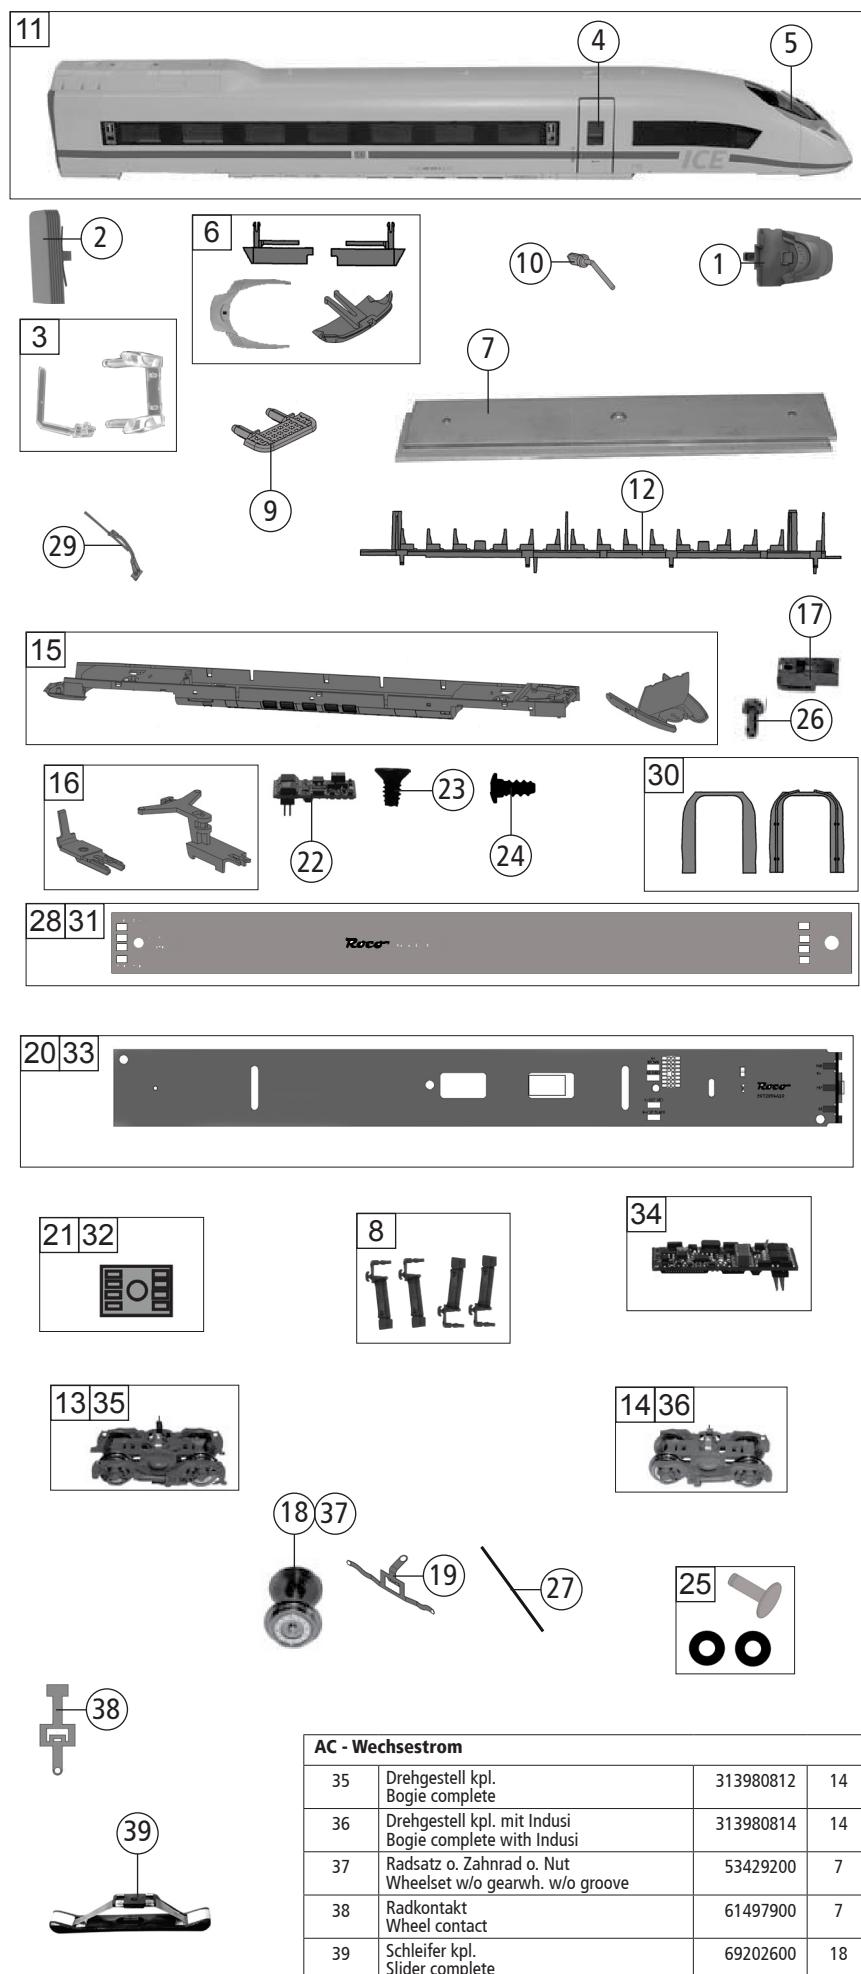


Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Führerstand Driver's cab inset	124480812	14
2	Faltenbalg Gangway	12512100	6
3	Lichtleiter satz Light conductor set	13448003	13
4	Türfenster Door window	145045	5
5	Stirnfenster Front windows	142921	5
6	TS - Gehäuse+Spoiler Part set - Body + spoiler	145044	11
7	Beschwerung Ballast weight	16448081	16
8	Stossdämpfer satz Shock absorber set	19448001	11
9	Tritt Treadle	19501400	2
10	Hebel Lever	19501500	5
11	Gehäuse EW 407 008-2 Body assembly EW 407 008-2	145043	36
12	Inneneinrichtung f. EW Interior fittings for end wagon	254480812	12
13	Drehgestell kpl. mit Indusi Bogie complete with Indusi	314480811	14
14	Drehgestell kpl. Bogie complete	314480812	14
15	Wagenboden + Unterteil Floor plate + body lower section	334480012	14
16	Kuku-deichsel + Deckel Büchse Short coupling reception + cover bush	38404700	9
17	Kupplungsadapter Coupling adapter	38404800	6
18	Radsatz o. Zahnräd o. Nut Wheelset w/o gearwh. w/o groove	53428500	7
19	Radkontakte Wheel contact	61498000	7
20	Platine mit LED-Platine PCB with LED - PCB	145175	15
21	Kupplung Platine kpl. Coupling PCB complete	65415900	17
22	Brückestecker PLUX-16 Jumper	130528	18
23	SK-Schraube M1 6x3 mm SK-Screw	125023	3
24	Linsenschraube Button screw	00710305	1
25	Kontaktpilzgarnitur Contacter pin assembly	00644407	11
26	Splint f. kupplungsadaptor Split pin for coupling adaptor	00730525	1
27	Drahtlichtfeder L=27 MM Straightening spring	00764016	2
28	Leiterplatte PCB	145177	10
29	Scheibenwischer EW Wipers end wagon	145049	4
30	TS - Stirnwand Part set - Front wall	1972044	6
Sound			
31	Lichtplatine kpl. EW Light PCB complete end wagon	145179	13
32	Kupplungsplatine Coupling PCB	65415600	17
33	Platine kpl. EW PCB complete end wagon	145176	16
34	Decoder Decoder	145056	30

Änderungen in Konstruktion und Ausführung vorbehalten
We reserve the right to change the construction and specification


Auflage 07/2020 Blatt 3637 Best. Nr. 8072094930
Edition 07/2020 Page 3637 Order no 8072094930

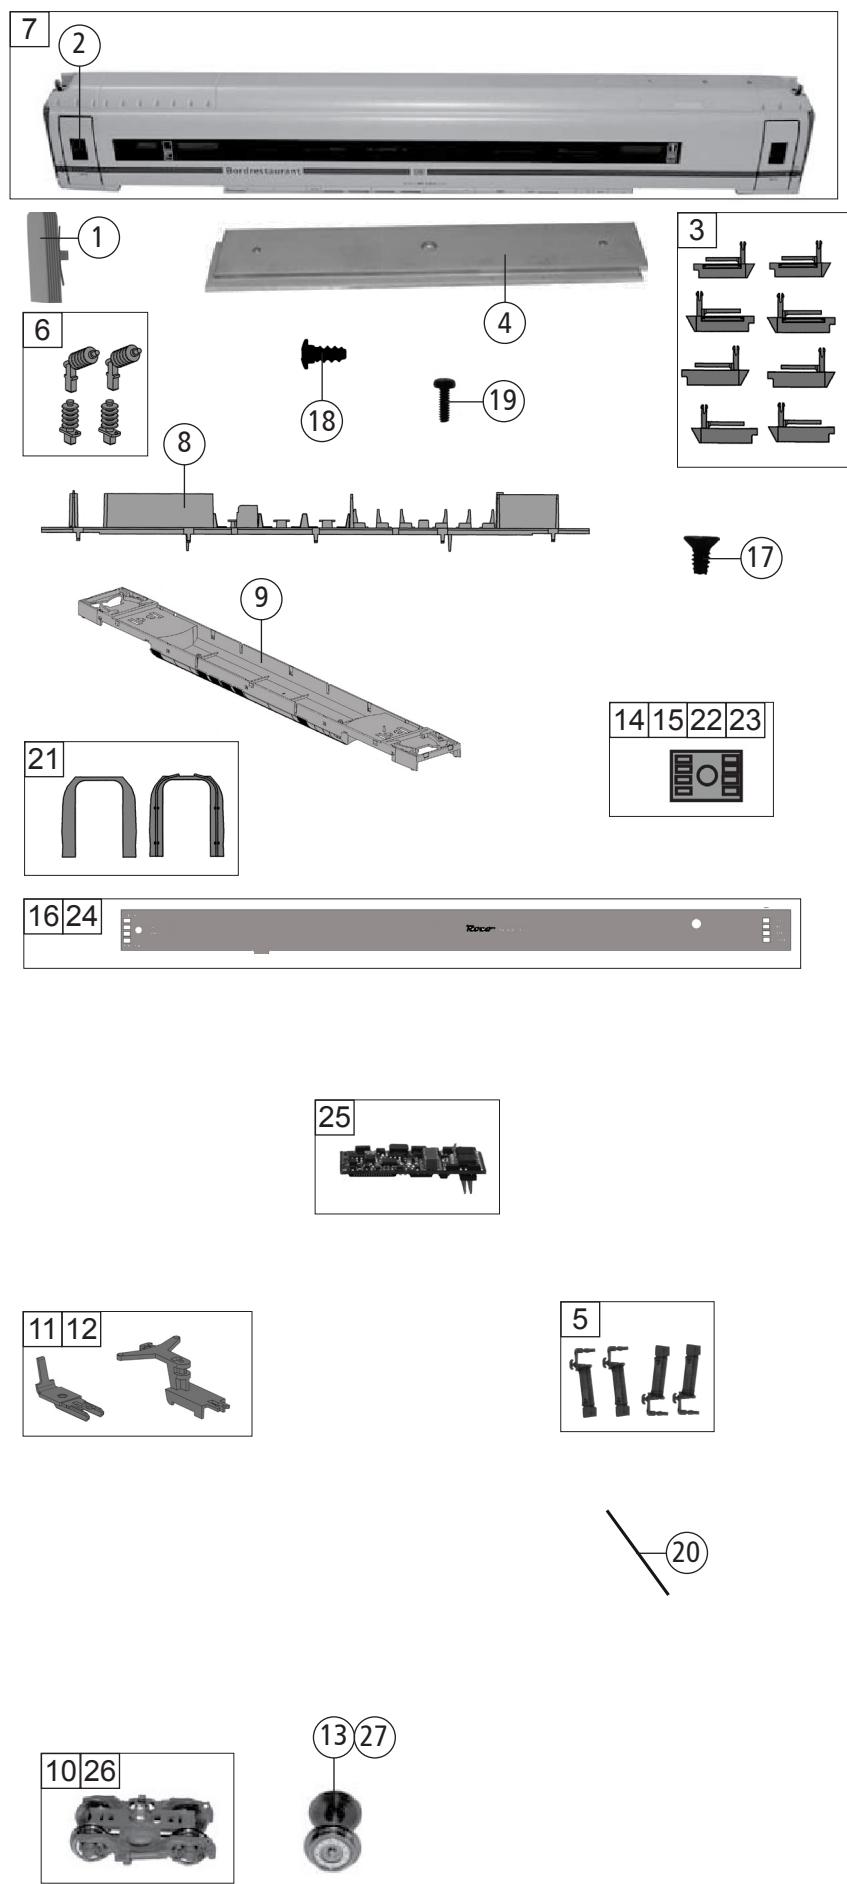

72094	DB-AG BR 407	=	
72095		=	Speaker
78095		~	Speaker
Pos. Nr. Pos.no.			
	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Faltenbalg Gangway	12512100	6
2	Türfenster Door window	145052	5
3	TS - Schürzen Part set - Skirt	145053	12
4	Beschwerung Ballast weight	16448081	16
5	TS - Stoßdämpfer Part set - Shock absorber	19448001	11
6	TS - Isolatoren Part set - Isolators	194482813	13
7	Gehäuse kpl. 407 208-8 Body assembly complete 407 208-8	145051	36
8	Inneneinrichtung Interior fittings	254480813	12
9	Wagenboden Floor plate	304480013	22
10	Drehgestell kpl. Bogie complete	314480813	14
11	Kuku-deichsel + Deckel Buchse Short coupling reception + cover bush	38404700	9
12	Kuku-deichsel + Deckel Stifte Short coupling reception + cover pins	38404900	9
13	Radsatz o. Zahnrad o. Nut Wheelset w/o gearwh. w/o groove	53428500	7
14	Kupplungsplatine Coupling PCB	65416200	17
15	Kupplungsplatine Coupling PCB	65416300	17
16	Platine PCB	145178	12
17	SK - Schraube M1 6x3 mm SK - Screw	125023	3
18	Linsenschraube Button screw	00710305	1
19	Schraube M2 2x4,5 mm Screw	71350400	3
20	Drahtlichtfeder L=27 MM Straightening spring	00764016	2
21	TS - Stirnwand Part set - Front wall	1972044	6
Sound			
22	Kupplungsplatine Coupling PCB	65415600	17
23	Kupplungsplatine Coupling PCB	65416000	17
24	Innenbeleuchtung Platine kpl. Interior light PCB complete	145181	16
25	Decoder Decoder	145057	30
AC - Wechselstrom			
26	Drehgestell kpl. Bogie complete	313980813	14
27	Radsatz o. Zahnrad o. Nut Wheelset w/o gearwh. w/o groove	53429200	7

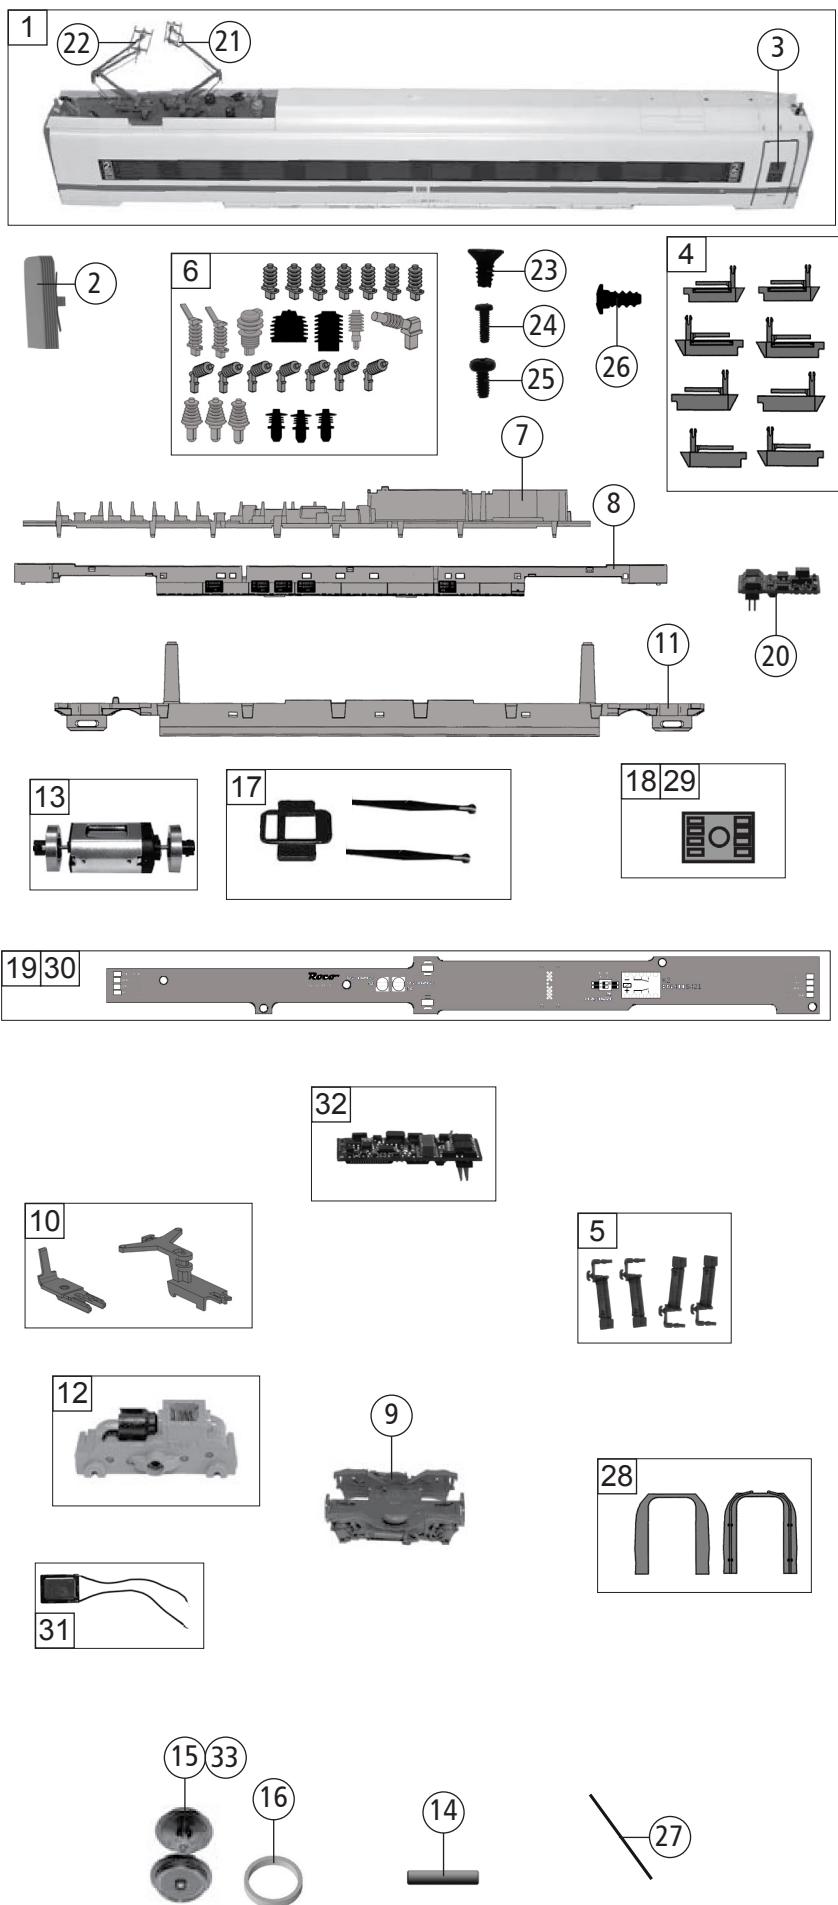

72094	DB-AG BR 407	=	
72095		=	Speaker
78095		~	Speaker
Pos. Nr. Pos.no.			
	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Gehäuse MW 407 308-6 Body assembly motor wagon 407 308-6	145054	36
2	Faltenbalg Gangway	12512100	6
3	Türfenster Door window	145055	5
4	TS - Schürzen Part set - Skirt	145053	12
5	Stossdämpfer satz Shock absorber set	19448001	11
6	TS - Isolatoren + Umschalter Part set - Isolators + switch	194482812	13
7	Inneneinrichtung Interior fittings	254480714	12
8	Wagenboden Floor plate	142930	22
9	DG - Blende Bogie framework	31448071	14
10	Kuku-deichsel + Deckel Stifte Short coupling reception + cover pins	38404900	9
11	Grundrahmen Basic frame	40448071	17
12	Drehgestellblock Bogie block	45448071	16
13	Motor kpl. Motor complete	50448071	33
14	Achse Axe	00524011	1
15	Radsatz mit Zahnrad mit Nut Wheelset w. gearwheel with groove	53429000	7
16	Haftrifen Traction tyre	00544008	1
17	Kardanwelle + Distanzplättchen Cardan shaft + spacer plate	56450100	2
18	Kupplungsplatine Coupling PCB	65416300	17
19	Leiterplatte kpl. PCB complete	145180	19
20	Brückestecker PLUX-16 Jumper	130528	18
21	Stromabnehmer SSS400 Pantograph	67434000	21
22	Stromabnehmer CXNG01 Pantograph	67434100	21
23	SK-Schraube M1 6x3 mm SK-Screw	125023	3
24	Schraube M1 6x5 mm Screw	110008	3
25	GF - Schraube M 2x4 GF - Screw	114877	3
26	Linsenschraube Button screw	00710305	1
27	Drahtlichtfeder L=27 MM Straightening spring	00764016	2
28	TS - Stirnwand Part set - Front wall	1972044	6
Sound			
29	Kupplungsplatine Coupling PCB	65415600	17
30	Platine kpl. PCB complete	145182	23
31	Lautsprecher Loudspeaker	129524	14
32	Sounddecoder 16 PLUX Sound decoder	129300	39
AC - Wechselstrom			
33	Radsatz m. Zahnrad m. Nut Wheelset w. gearwh. w. groove	53429100	7

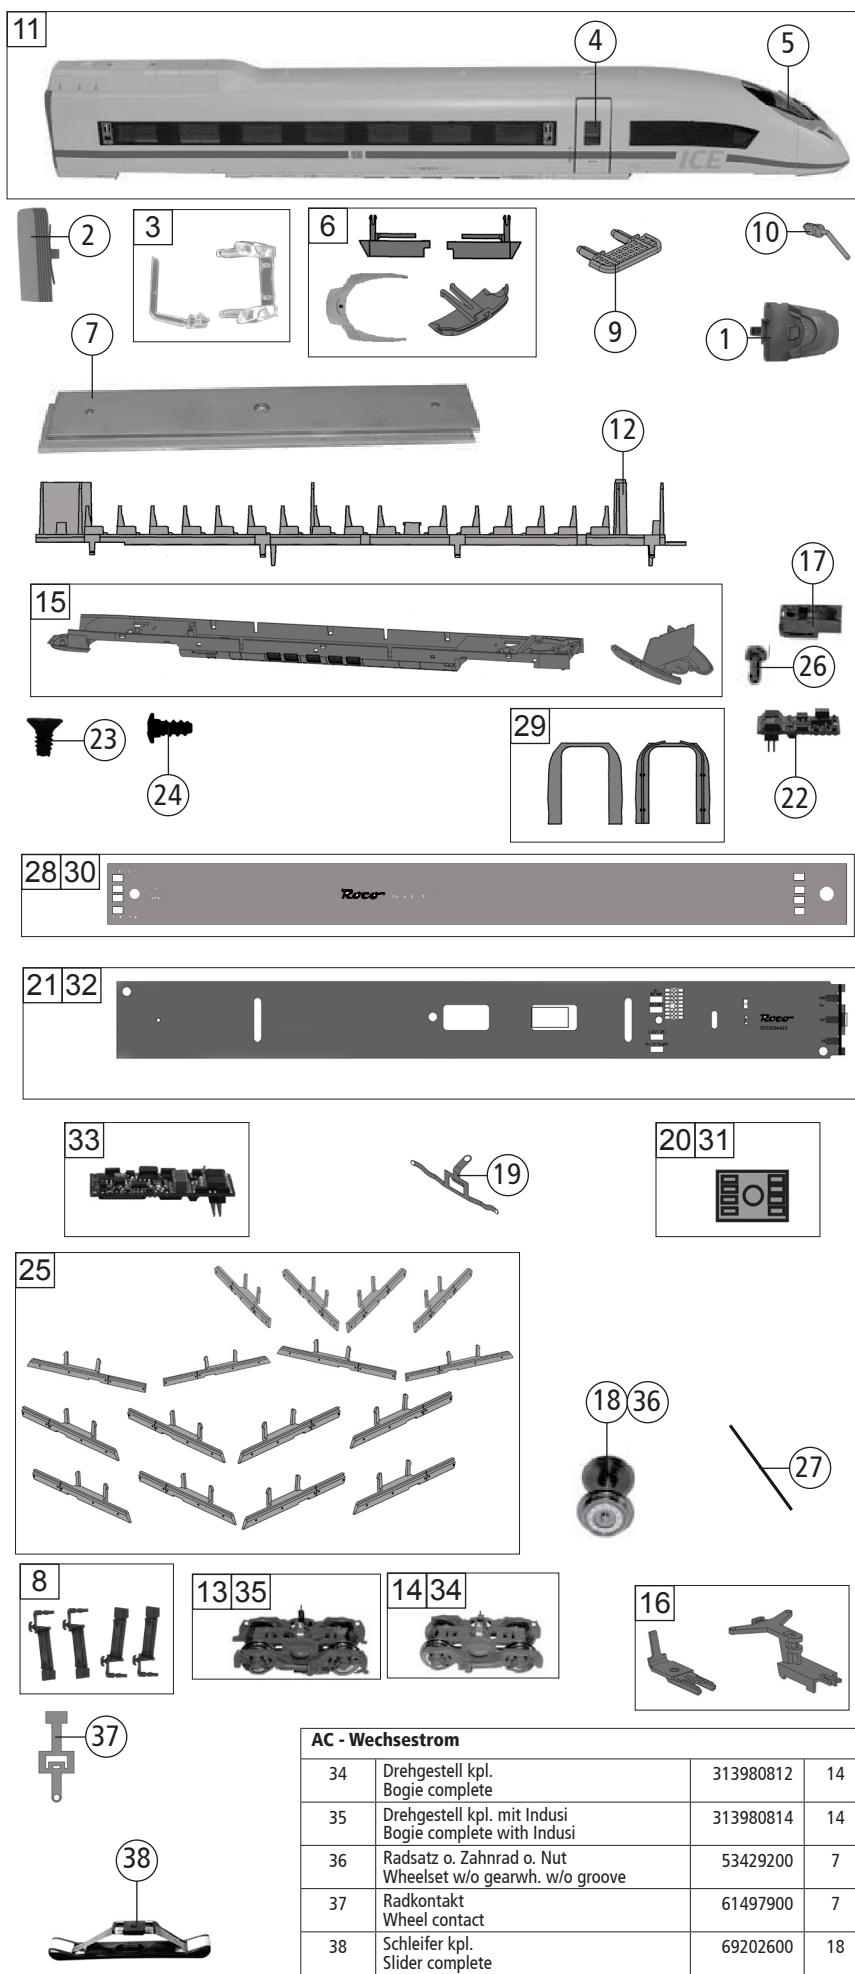

Pos. Nr. Pos.no.	Beschreibung Description	Art.-Nr. Art.no.	Preisgruppe Price bracket
1	Führerstand Driver's cab inset	124480812	14
2	Faltenbalg Gangway	12512100	6
3	Lichtleiter satz Light conductor set	13448003	13
4	Türfenster Door window	145048	5
5	Stirnfenster Front windows	142921	5
6	TS - Gehäuse+Spoiler Part set - Body + spoiler	145044	11
7	Beschwerung Ballast weight	16448081	16
8	Stoßdämpfer satz Shock absorber set	19448001	11
9	Tritt Treadle	19501400	2
10	Hebel Lever	19501500	5
11	Gehäuse EW 407 508-1 Body assembly EW 407 508-1	145050	36
12	Inneneinrichtung f. EW Interior fittings for end wagon	254480815	12
13	Drehgestell kpl. mit Indusi Bogie complete with Indusi	314480811	14
14	Drehgestell kpl. Bogie complete	314480812	14
15	Wagenboden + Unterteil Floor plate + body lower section	334480015	14
16	Kuku-deichsel + Deckel Büchse Short coupling reception + cover bush	38404700	9
17	Kupplungsadapter Coupling adapter	38404800	6
18	Radsatz o. Zahnräd o. Nut Wheelset w/o gearwh. w/o groove	53428500	7
19	Radkontakte Wheel contact	61498000	7
20	Kupplungsplatine Coupling PCB	65415900	17
21	Platine kpl. EW PCB complete end wagon	145175	15
22	Brückestecker PLUX-16 Jumper	130528	18
23	SK-Schraube M1 6x3 mm SK-Screw	125023	3
24	Linsenschraube Button screw	00710305	1
25	Zurüstbeutel Bag of accessories	145042	12
26	Splint f. kupplungsadaptor Split pin for coupling adaptor	00730525	1
27	Drahtlichtfeder L=27 MM Straightening spring	00764016	2
28	Leiterplatte PCB	145177	10
29	TS - Stirnwand Part set - Front wall	1972044	6
Sound			
30	Lichtplatine kpl. EW Light PCB complete end wagon	145179	13
31	Kupplungsplatine Coupling PCB	65415600	17
32	Platine kpl. EW PCB complete end wagon	145176	16
33	Decoder Decoder	145057	30

Ersatzteile erhalten Sie direkt unter www.fleischmann.de, bei Ihrem Fachhändler oder Ihrer Landesvertretung.
Spare parts can be ordered directly at www.fleischmann.de and from your local dealer or country representative.